


Si su valvula de llenado tiene un tubo en J opcional, presionelo hacia la boquilla, alineando la ranura y la muesca. Asegúrese de poner la válvula dentro del tanque de modo que la arandela de goma del vástago quede como se muestra.

Cierre el suministro de agua. Tire la cadena del inodoro. Desconecte y retire la tapa y la manilla.

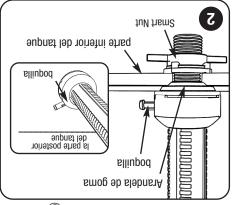

lornillo de aletas

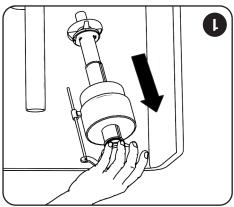

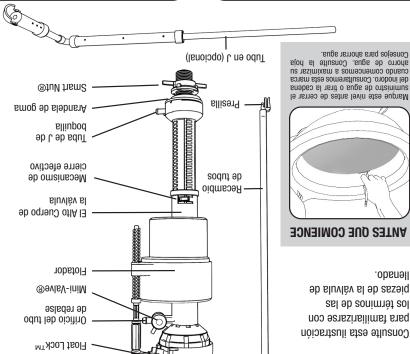

Instalación de la Válvula de Llenado.

Estas instrucciones proporcionan las recomendaciones del fabricante para la instalación de la válvula de llenado y el convertidor de doble descarga en conjunto, por lo que el ahorro máximo de agua se puede lograr. Estas instrucciones están creadas para funcionar en la mayoría de los inodoros. Su inodoro puede necesitar ajustes adicionales para maximizar los ahorros de agua y optimizar el desempeño.

Gracias por adquirir nuestro **HydroRightTM Más Convertidor para inodoro de doble descarga.** ¡Este producto ayuda al medio ambiente y a su bolsillo al ahorrar miles de galones de agua cada año!


Thank you for purchasing this **Total Repair Plus Dual Flush Conversion Kit.**


This product helps the environment and your wallet by saving thousands of gallons (litres) of water every year!


These instructions provide the manufacturer's recommendation for installing the **fill valve** and the **dual flush converter** together, so that the maximum water savings can be achieved. These instructions are designed to work in most toilets.


Your toilet may require additional adjustment to maximize water savings and optimize performance.

Installing the Water-Saving Fast Fill Valve

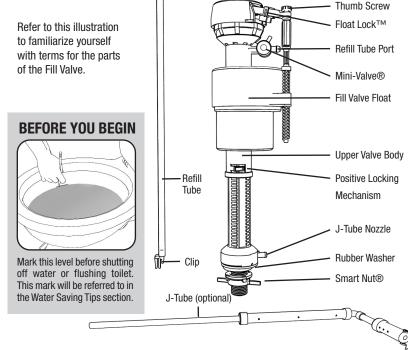


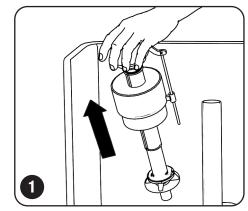

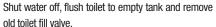


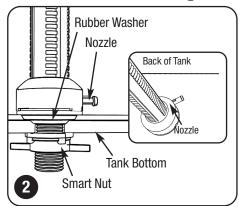


If your Fill Valve has optional J-tube, push it over nozzle, lining up groove & notch (as seen in step 3). Install Valve with Rubber Washer seated as shown above. Nozzle should point back and right within tank.

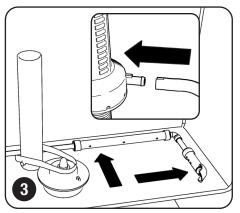


If your Fill Valve has optional J-tube, make sure it lays flat on the bottom of the tank and is pushed up against the back and right-hand side of the tank.

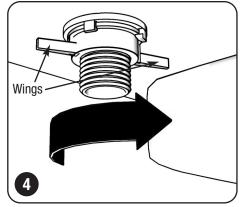


The Smart Nut should only be hand tightened and should make 1-3 audible clicks to signal it is tight. Wings are designed to bend if Smart Nut is overtightened preventing leaks and cracking.

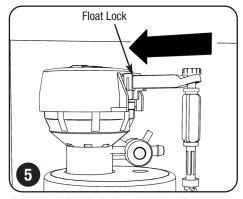


Engage white Float Lock by sliding towards Cap.

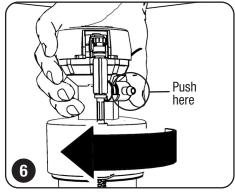

To adjust Valve height with unit installed in tank, grasp upper portion, placing thumb on gray side of Mini-Valve and push clockwise 1/4 turn. Slide Upper Body to adjust up or down.

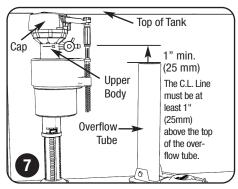


Adjust Valve height so that top of Cap is even with top of tank. This height should allow the final Float adjustment to be achieved with Thumb Screw (described later). Turn Upper Body counterclockwise to lock in Valve height.

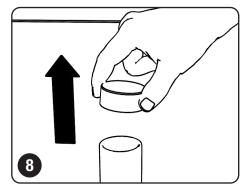


If overflow tube has a cap, remove it and discard before installing Refill Tube. Proceed to installing the dual flush converter.


Si el fubo de desbordamiento posee una tapa, retirela y deséchela antes de instalar el fubo de rebalse de la taza del inodoro, Proceder a la instalación del convertidor de doble descarga.

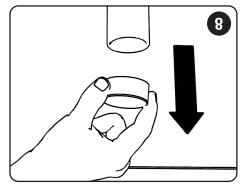


Para silustar la altura de valvula con la unidad instalada en el lado gira de la mini valvula y presione en sentido horano $\frac{1}{4}$ de giro. Deslice el cuerpo superior para silustar hacia amba o hacia abajo.

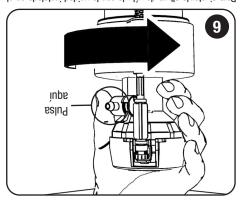


Muestra fuerca Smart Mut solo se debe apretar a mano y debe escuchar de 1 a 3 clic para indicar que está apretada. Las aletas están diseñadas para doblarse si la fuerca está demasiado apretada, lo que impide filtraciones y grietas

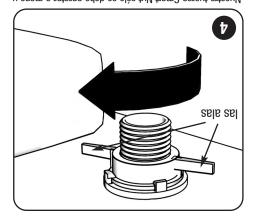


Ajuste la altura de la 110s para que la cima de la tapa sean aum con la cima de la tapa sean sul con la cima de la tapa sea sul racent final de la 110s para ser logrado la caja superior de pulgar. Fije la válvula en su lugar girando la caja superior en el sentido contrario a las agujas del reloj.

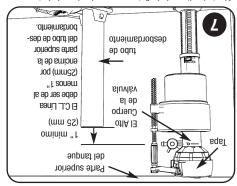

Enganche el cierre del flotador Float Lock

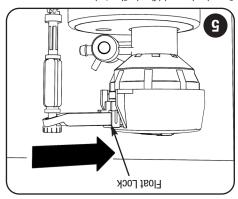

Si producto incluye el tubo en J, ajuste en el oroficiosjuste el tubo en J en el orificio inferior de la valvula, asegurándose de que las ranuras estén alineadas. Introduzca la válvula en el tanque asegurándose de que el tubo en J quede en posición horizontal en el fondo y apegado a la paire postenor y al costado derecho del tanque.

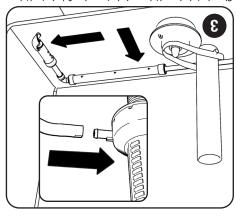


Instalación el Convertidor de Doble Descarga*

Bloqueo de resorte verde

Clip verde con

Si su unidad tiene un mango

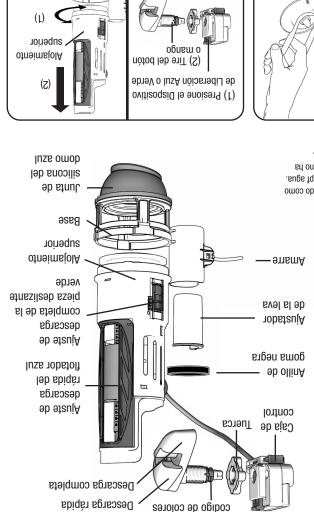

(2) el botón/mango de Liberación Azul 0 Verde (1) Presione el Dispositivo

sebsusgo


la base para separarlo.


(1) Gire el alojamiento

(2) Tirelo hacia arriba desde

enbelior para desbloquearlo.


Desconecte y retire la lapa y la Manilla.

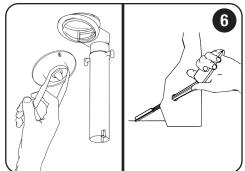

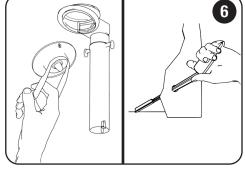

sido probado en todos los modelos de inodoros. El rendimiento puede variar ya que el producto no ha dispositivo de adaptación en el 1,28 armarios gpf agua. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado como

> doble. couvertidor de descarga tèrminos de las piezas del familiarizarse con los ilustración para Consulte la siguiente

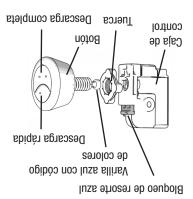


Si su unidad tiene un botón


Disconnect and remove Flapper and Handle

Installing the Dual Flush Converter*

If your unit has a handle

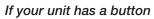



Flush Converter

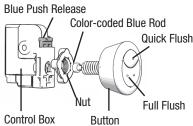

Refer to this illustration to familiarize yourself with terms for parts of the Dual

*This device is not intended to be used as retrofit device for 1.28 gpf water closets. Performance may vary since product was not tested on all models of water closets.

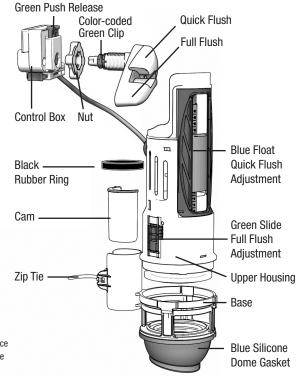


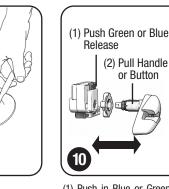




(2) Separate Button or Handle


Release

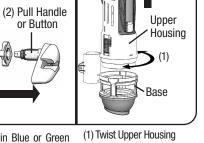


to unlock. (2) Pull up from Base to separate.

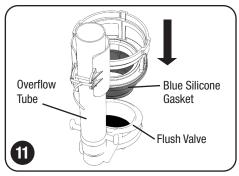

Slide Base down overflow tube, seating Blue Silicone Gasket into flush valve. Unit is designed to install vertically with both angled and straight flush valve openings.

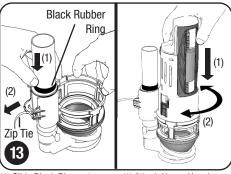


- (1) Slide Black Ring onto overflow tube to maintain a **slight** downward pressure.
 (2) Pull zip tie tight.
- (1) Attach Upper Housing to Base.
- (2) Twist to lock in place.

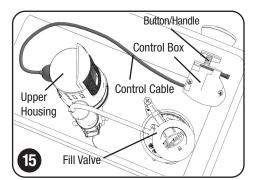


Match the color-coded hole to the corresponding Button/Handle connection pieces, attach white Control Box to Button/Handle. Audible click assures that Clip has secured Control Box to Handle/Button, and unit will no longer pull apart without pushing the Green or Blue Push Release.

CONTROL BOX AND CONTROL CABLE MUST NOT TOUCH FILL VALVE OR INTERFERE WITH FILL VALVE'S OPERATION

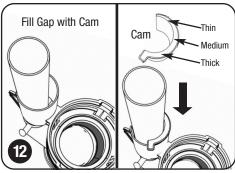


If gap appears around overflow tube, estimate width of space and use either thick, medium or thin section of Cam, as needed to fill gap.

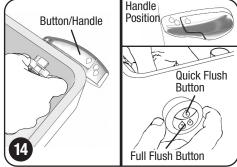


For units with Handle, position and hand tighten Handle in a standard operating position.

For units with Button, hand and tighten Button with smaller Quick Flush Button positioned above the Full Flush Button.

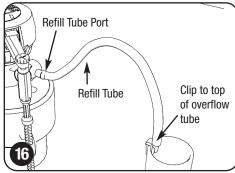

Install Refill Tube of fill valve. Attach Clip to overflow tube. Trim tubing to size to prevent kinking and install tubing onto the Mini-Valve Refill Tube Port.

Instale el tubo único con el collar y una el collar al tubo de desbordamiento. Recorte el tubo al tamaño necesario para impedir que se doble e instálelo en el orificio de rebalse de la Mini-Valve.

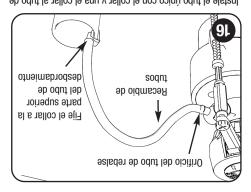


Apriete el botón manualmente con el botón de descarga rápida más pequeño ubicado sobre el botón de descarga completa.

Para las unidades con mango, la posición y apriete a mano manejar en una posición de operación estándar.




Si aparece una separacion del tubo de desbordamiento, anchura de estimación de espacio y uso o grueso, medio o afina sección de Leva, como necesitó para llenar el espacio.

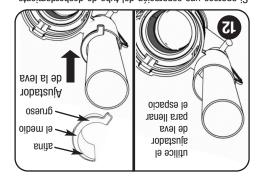


Un clic audible asegura que el Clip ha sijustado la Caja de Control a la Manija/Botón, y la unidad ya no se moverá sin presionar el Botón de Liberación Verde o Azul.

TOCAR LA VÁLVULA DE LLENADO O INTERFERIR CON LA TOCAR LA VÁLVULA DE LLENADO.

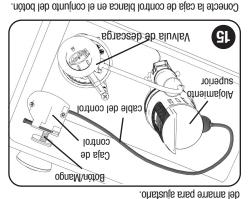


(1) Deslice el Aro Negro por amba del tubo de auperior a la Base.
desbordamiento para mantener una presión su lugar.
ligera hacia abajo. (2) Tire

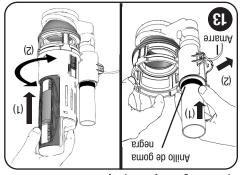

sberturas anguladas y rectas parejas de válvula.


Deslice la base por debajo del tubo de desbordamiento, unidad es diseñada para instalar verticalmente con ambas unidad es diseñada y rectas parejas de válvula.

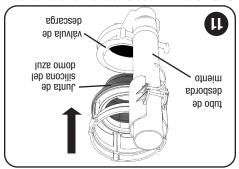


Descarga completa = Deslizador verde. (Hacia arriba=menos agua. Hacia abajo = más.)

Descarga rápida = Flotador Azul. (Hacia arriba= menos agua. Hacia abajo = más.)


Ajuste el Flotador Azul. La parte superior del flotador debe estar al menos 1" por debajo del nivel del agua. En la mayoría de los casos, se puede aumentar el nivel de agua ajustando la válvula de llenado.

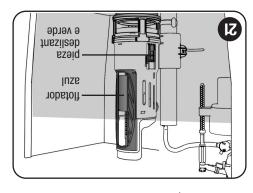


Si usted ha apagado el suministro de agua del edificio, enciéndalo y abra la llave del agua en la tina para limpiar el agua de los escombros. Cuándo el agua está clara, suelta el flock para llenar el tanque. Esto evitará que los escombros atasquen los aireadores o la válvula.

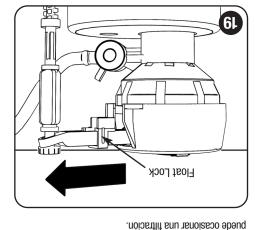


MOTA: El tubo de rebalse debe quedar por sobre el tubo de desbordamiento. NO INSERTE EL TUBO DE REBALSE POR DEBAJO DEL TUBO DE DESBORDAMIENTO. Si se realiza una instalación incorrecta, se infringe el código de plomerta y

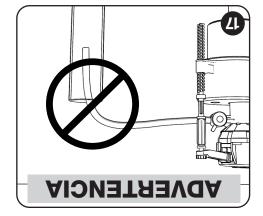


Un formillo del pulgar es suministrado para ajustar el flotador. El nivel del agua apropiado debe ser indicado dentro del tanque o 1/2" a 1" debajo del tubo rebosadero.

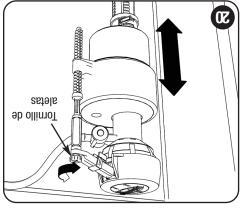


Determine el tipo de línea de suministro que posee. No use masilla de plomería para sellar los conectores.

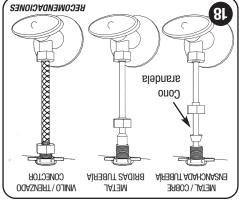


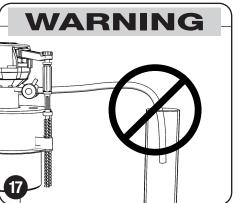


NOTE: Refill Tube must be positioned above overflow tube. DO NOT INSERT REFILL TUBING DOWN OVERFLOW PIPE. This improper installation violates plumbing code and could result in a leak.

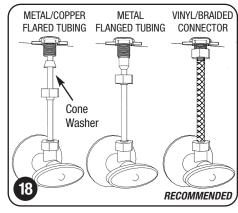


Determine type of water supply line that you have. Re-connect water line to Fill Valve. Do not use plumber's putty to seal fittings.

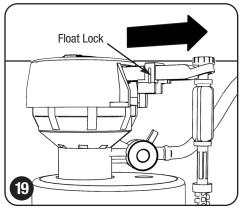

Turn on water and **run bath tub to flush out debris**. When water is clear, disengage Float Lock to fill tank. This will prevent debris from plugging up Valve.

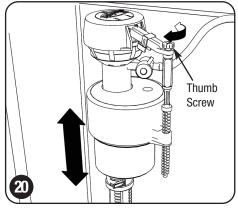

A Thumb Screw is provided to fine-tune adjustments to float. Proper water level should be indicated inside tank or 1/2" to 1" (13 - 25 mm) below overflow tube.

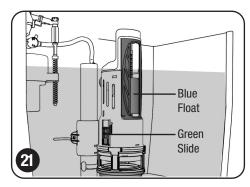

Adjust Blue Float. Top of Float must be at least 1/2" (13 mm) below water level.

In most cases water level can be raised by adjusting the fill valve.


Quick Flush = Blue Float (Up= less water. Down = more.)

Full Flush = Green Slide (Up=less water. Down = more.)

Water-Saving Tips


The following steps illustrate adjustments to the Mini-Valve® and Quick Flush Float to maximize savings.

Begin with the Mini-Valve in the open position.

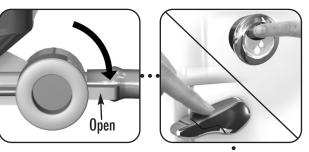


Flush the Quick Flush button/handle and watch as the bowl refills.

If the water continues to ripple after reaching the pencil mark...

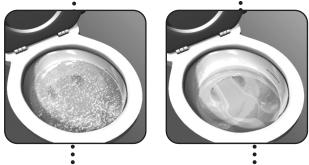

If the water is lower than the pencil mark after the tank fills...



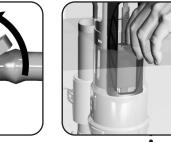

... adjust the Quick Flush Blue Float downwards, or open Mini-Valve.

Continue adjusting the Mini-Valve or Blue Foat until the water reaches the pencil mark at the same time as the tank finishes filling AFTER A QUICK FLUSH.



Your Fill Valve and Dual Flush Converter are now calibrated to save you thousands of gallons (litres) of water year after year.

IMPORTANT NOTE: Adjustment is for Quick Flush.
Rippling will occur on Full Flush.


NOTA IMPORTANTE: El ajuste es para la descarga rápida. La fluctuación se producirá en la descarga completa.

Su convertidor de descarga doble y la válvula de llenado ahora están calibrados para ahorrar miles de litres de agua todos los años.



Siga sjustando la válvula miniatura o el flotador azul hasta que el agua alcance la marca de lápiz al mismo tiempo que se termina de llenar el tanque.

...sjuste el flotador azul de descarga rápida hacia abajo.

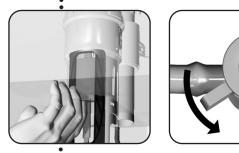

...gure la valvula miniatura en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Si el agua está por debajo de la marca de lápiz después de que el tanque se llene...






Si el agua sigue fluctuando después de alcanzar la marca de lápiz...

Apriete el botón/mango de descarga doble y observe mientras la cuba se vuelve a llenar..



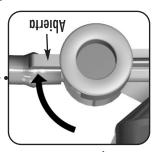

Comience con la válvula miniatura en la posición OPEN (Abierta).

Consejos para ahorrar agua Los siguientes pasos ilustran los ajustes a la válvula ministura y al flotador de descarga rápida para maximizar el ahorro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA DOBLE DESCARGA

shorro de agua y dinero tras nuestro rapido proceso de instalacion. Sin embargo, ya que no todos los inodoros son exactamente HydroHight the disensado para que se instâle rapidamente y sea facil de usar. La mayoria de las personas estaran en camino al

idasies' es bosipie dae necesire realizar unos sencillos alastes para usar este producto.

Mi boton de descarga rapida se debe sostener para poder descargar.

rapida este completamente enganchado cuando lo presione. Si se presiona el boton por completo y aun necesita El desplazamiento completo del botón de descarga rápida es de 1/2" (13 mm) Asegúrese de que el botón de descarga

zozfenerlo, proceda al siguiente paso.

Revise ei Tiotador azul:

dne se nae mas agua durante la descarga rapida. Pruebe el boton de descarga rapida despues de realizar este ajuste. El flotador azul controla la cantidad de agua que se usa durante la descarga rápida. Bájelo hasta el fondo para permitir

21 el flotador azul esta lo mas abajo que puede estar, proceda con el siguiente paso.

Revise el cable azul:

Revise el boton:

inodoro manteniendo el cable lo mas estirado posible. Si aun es necesario sostener el boton de descarga rapida, uspias. Si is descarga rapida funciona con el cable estirado, vuelva a instalar el conjunto del boton en el tanque del el cable doblándolo en la dirección contraria. Vuelva a acoplar el botón en la caja de engranajes y pruebe la descarga El alambre del cable azul podria estar doblado. Desconecte el conjunto del boton del tanque del inodoro. Enderece

entonces no nay suficiente agua en el tanque.

Proceda al punto AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA.

La taza de mi inodoro no se vacia por completo con la descarga rapida.

Revise ei nivei de agua:

Puede que no haya suficiente agua en el tanque, revise el AJUSTE DEL MIVEL DE AGUA, o puede que los inyectores

de la taza del inodoro esten tapados.

Revise los inyectores:

Limpie los inyectores de la taza del inodoro que están ubicados debajo del borde de la taza del inodoro. Hay

deueral hay un inyector principal ubicado en la taza (normalmente del tamano de la ropa en un angulo de 90 grados para limpiar cada uno de los inyectores. Por lo rendimiento y la eficacia del inodoro. Se puede doblar un gancho de alambre para acumulación afectara el poder de descarga. Limple los inyectores para mejorar el (aproximadamente) 20 inyectores que se pueden obstruir con cal o sedimentos. Esta

nus moneda de cinco centavos) que tambien se debe revisar.

Ir al CONSEJOS DE AHORRO DE AGUA en la página anterior. Revise ei nivei de agua de la taza:

Revise la junta del domo azul: Mi tanque se vueive a lienar y no se descargo el inodoro.

luta del domo azul.

ann esta hasta la marca del lapiz, la junta del domo azul esta correctamente asentada. Si el mivel de agua esta mas abajo, revise la qomo azul. Llene el tanque con agua hasta esa linea. Espere quince minutos. Revise la marca de lapiz en el tanque. Si el nivel de agua instalar con los pasos 1 al 8 en la hoja de instalación. Use un lápis para marcar el interior del tanque del inodoro justo sobre la juntia del Desconecte is caja de control y teure el alojamiento, is base y is leva. Cotre el amatre (reemplace con amatres adicionales). Vueiva a Ts Junis del domo szul no se szento sdecusdamente contra la spertura de la valvula de descarga durante el proceso de inatalacion.

AUDA BU JEVIN JEU ETRUCA

1. Eleve el nivel de agua en el tanque al empujar hacia abajo el flotador de la válvula de llenado hasta

2. Presione el boton de descarga rapida.

dne el agua llegue a la parte superior del tubo de desbordamiento.

3. Si la descarga rapida funciona con un nivel mayor de agua, puede ajustar la válvula de llenado

bara que permita mas agua dentro del tanque.

o llamar a 888-466-5/47 Lunes a Viernes 9 a.m. to 5 p.m. CS1 Para obtener mas informacion y consejos para ahorrar agua visite www.GoMJSI.com

TROUBLESHOOTING

The Dual Flush Converter was designed to be quickly installed and easy to use. Most people will be on their way to saving water and money after our quick installation process. However, since not all toilets are exactly the same, you may need a few simple adjustments to use this product. Below are some troubleshooting tips:

My Quick Flush Button/Handle must be held, in order to flush.

Check Button/Handle:

Be sure that Quick Flush Button/Handle is fully engaged when pressed. If Button/Handle is pressed in fully (1/2 inch - 13 mm), and it still needs to be held, proceed to the next step.

Check Blue Float:

The Blue Float controls the amount of water used during Quick Flush. Lower it to allow for more water to be used during Quick Flush. Test Quick Flush Button/Handle after this adjustment is made. If Blue Float is all the way down, proceed to next step.

Check Control Cable:

The Control Cable could be bent. Disconnect the Button/Handle Assembly from the toilet tank. Straighten Cable by bending in the opposite direction, Reattach Button/Handle to Gearbox and test Quick Flush, If Quick Flush works with wire straight, reinstall Button/Handle Assembly keeping Cable as straight as possible. If Quick Flush Button/Handle still needs to be held, then there is not enough water in the tank.

Please proceed to Water Level Adjustment below.

My toilet bowl doesn't fully empty with Quick Flush.

Check Water Level:

There may not be enough water in the tank. Check Water Level Adjustment, the toilet bowl jets may be plugged, or you may have to go back to WATER SAVING TIPS on previous page.

Check Jets:

Clean out the toilet bowl jets that are located underneath the rim of the toilet bowl. There are

(approximately) 20 jets that can get clogged with lime and sediment. This buildup will affect flush power. Cleaning these iets out will improve toilet performance and efficiency. A wire coat hanger can be bent at a 90 degree angle to poke into each of the jets. There is typically 1 main jet located in the bowl (normally about the size of a nickel) that should be checked as well



Check bowl water level:

Go to WATER SAVING TIPS on previous page.

My tank is refilling and toilet was not flushed.

Check Blue Dome Gasket:

Blue Dome Gasket was not properly seated against the flush valve opening during installation process. Apply Float Lock on Fill Valve to shut off water and press Full Flush Button to empty toilet tank. Disconnect Control Box and remove Housing, Base and Cam. Cut Zip Tie (replace with extra Zip Tie). Reinstall by using steps 10-13 of instructions. Disengage Float Lock to allow tank to refill. Mark the water level inside the tank with a pencil and re-apply Float Lock. Wait fifteen minutes. Check pencil mark in tank. If water level is still up to the pencil mark, then Blue Dome Gasket is now seated properly. If water level is below, check Blue Dome gasket.

Water Level Adjustment

- 1. Raise the water level in the tank by pushing down on the Fill Valve Float.
- 2. Press the Quick Flush button.
- 3. If the Quick Flush works with higher water level, then adjust the Fill Valve to allow more water into the tank.

For more questions and water saving tips go to www.GoMJSI.com or call 888-466-5741 Monday-Friday 9 a.m. to 5 p.m. CST

Guarantee: This MJSI, Inc. product is guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of six (6) years. Defective units returned to MJSI, Inc. will be replaced without charge. MJSI, Inc. shall not be responsible or liable for any damages caused by products that were not manufactured by MJSI, Inc. or damages caused by improper installation.

Subject to the "Exclusions" set forth below, MJSI, Inc. promised to the consumer to repair, or at the option of MJSI, Inc. to replace any part of this plumbing product which proves to be defective in workmanship or materials under normal use from the date of purchase. All costs of removal, transportation and reinstallation to obtain warranty service shall be paid by the consumer. During this Limited Express Warranty, MJSI, Inc. will provide subject to the "Exclusions" section set forth below, all replacement parts free of charge, necessary to correct such defects. This "Limited Warranty" is null and void if this plumbing product has not be installed and maintained in accordance with all written instructions accompanying the products.

Exclusions: MJSI, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING COSTS OF INSTALLATION, WATER DAMAGE, PERSONAL INJURY OR FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM ABUSE OR MISUSE OF THE PRODUCT, FROM OVERTIGHTENING OR FROM FAILURE TO INSTALL OR MAINTAIN THIS PLUMBING PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE WRITTEN INSTRUCTIONS. DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL RESULT IN DAMAGE TO TANK COMPONENTS AND MAY CAUSE FLOODING AND PROPERTY DAMAGE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL VOID THIS WARRANTY.



205 Earl Road • Shorewood, IL 60404

www.goMJSI.com

e-mail: info@goMJSI.com

Ph: 815.741.9768

Fax: 815.741.9769

Part #HWK552-01



Part #HWK552-01

205 Earl Road • Shorewood, IL 60404

www.goMJSI.com
e-mail: info@goMJSI.com
Ph: 815.741.9768

Fax: 815.741.9769



ESTA GARANTIA.

Exclusiones: MJSI, INC. NO ASUME RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, INCLUIDOS COSTOS DE INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, INCLUIDOS COSTOS DE INSTALACIÓN, DAÑOS POR AGUA, LESIÓN PERSONAL O POR INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTO, AJUSTE EXCESIVO, O POR NO HABERSE INDEBIDO DEL PRODUCTOS RESULTARÁ EN DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE DICHOS PRODUCTOS ANULARÁ Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

instrucciones por escrito que acompanan al producto. plomeria no ha sido instalado y mantenido de acuerdo con todas las "Garantia Limitada" queda anulada y pierde su validez si este producto de togos los repuestos necesarios para corregir dichos defectos. Esta proveera sin cargo, sujeto a la sección de "Exclusiones" a continuación, del consumidor. Durante esta Garantia Limitada Expresa, MJSI, Inc. transporte y reinstalación para obtener servicio de garantia serán a cargo partir de la techa de la compra. Todos los costos de desinstalación, bruebe ser defectuosa en mano de obra o materiales bajo uso normal a Maza, reemplazar cualquier pieza de este producto de piomeria que confinuación, MJSI, Inc.® promete al consumidor reparar, o a opción de instalacion incorrecto. Sujeto a las "Exclusiones" mencionadas a due no haya tabricado por MJSI, Inc. ni por danos provocados por una costo. MJSI, Inc. no sera responsable por danos provocados por productos unidades defectuosas que se devuelvan a MJSI, inc. se reemplazaran sin los materiales y en la mano de abra port un periodo de seis (6) anos. Las Carantia: Este MJSI, Inc. producto esta garantizado contra detectos en